



### 3) コインジョッキからコインが溢れる

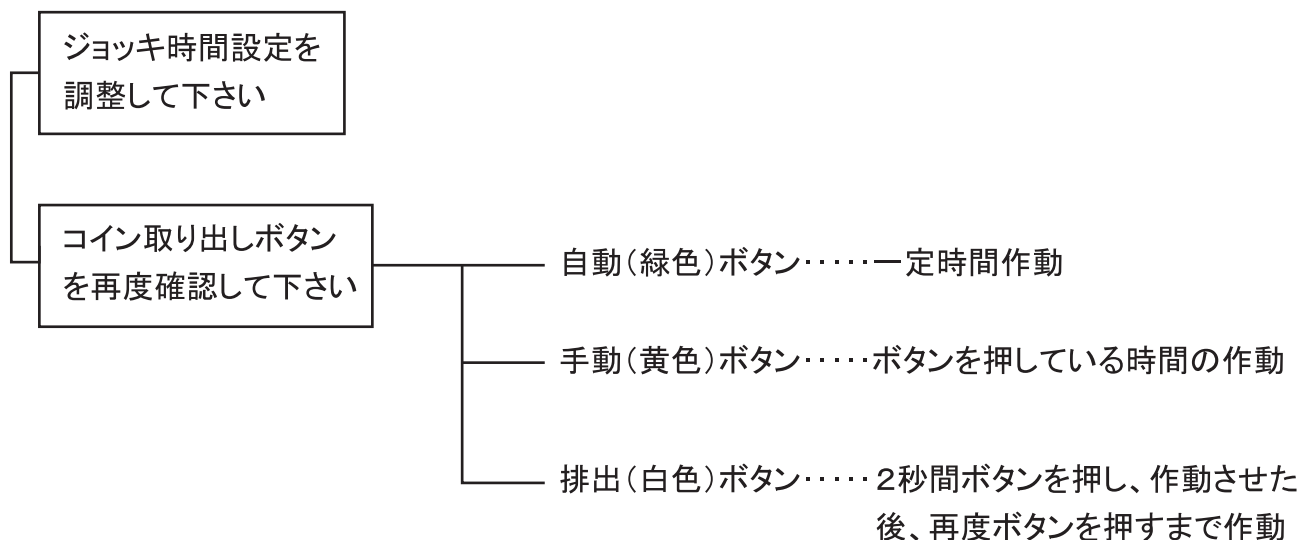

### 4) リフト詰まりが点灯し、リフトが停止している

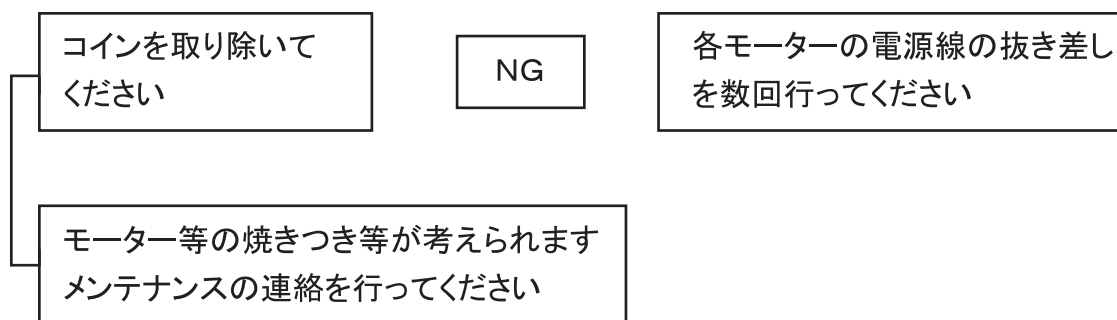

5) 水洗研磨機において、頻繁にトラブルが発生する場合は、別冊 水洗研磨機取扱説明書を参照して下さい。

その他のトラブルや不明な点については、アフターサービスへ確認をお願いします。